

## **NOTICE DE POSE VOLETS FONCTIONNELS POSE A NEUF**

VIDEO MONTAGE SUR YOUTUBE <https://www.youtube.com/watch?v=zf6kNJJqC0>

1. Les pentures son prémontées en usine

Placez les volets dans la baie, alignez et calez



2. Insérez les croisillons



3. Insérez les noeuds dans les croisillons. Réglez grossièrement la hauteur et largeur et bloquez légèrement la vis frontale.




#### 4. MONTAGE DES ATTACHES MURALES

Insérez l'axe à fond dans l'attache



Glissez l'ensemble axe-attache dans le noeud. Bloquez le tout avec du tape afin que l'attache ne tombe pas. Dévissez la vis frontale du croisillon et glissez l'ensemble nœud-attache jusqu'à ce que le centre de l'axe se trouve au milieu de la fente volet-mur. Les trous de l'attache montrent la position des trous de fixation. Vous pouvez adapter la hauteur si, par exemple, vous voulez éviter de percer dans une brique douteuse. Percez et fixez l'attache du haut avec les vis peinture. Assurez vous que l'attache du bas et bien alignée avec celle du haut (laser, niveau) avnt de fixer celle-ci. Après fixation des volets vous pouvez encore aligner les volets en largeur et hauteur, mais vous ne pourrez pas corriger le non-alignement des attaches murales.

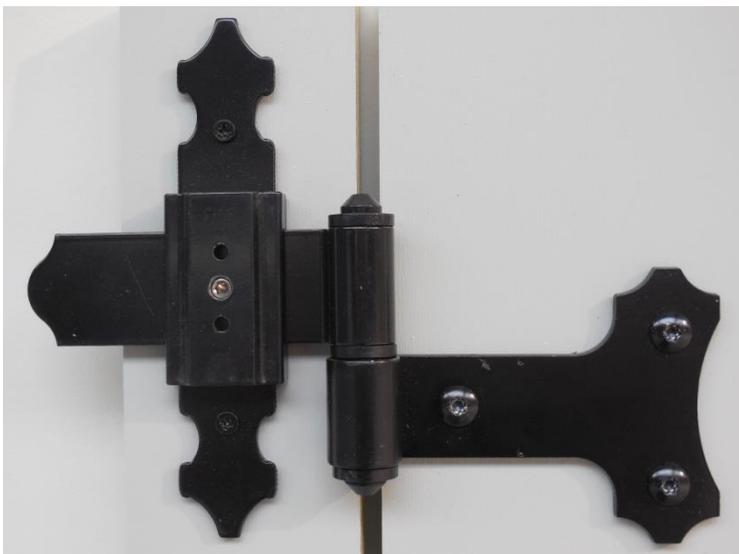

Une fois les volets alignés en position ouverte et fermée, vous pouvez les sertir. Percez un trou de 4 mm en profondeur de 3 cm dans un des orifices du croisillon. Bloquez l'ensemble croisillon-noeud-volet avec une vis autoperçante à tête ronde.



## 5. ACCESSOIRES

### 5.1. MENEAU OU BATTEMENT

Après l'alignement et le blocage vous pouvez monter les meneaux avec les vis agglo à tête plate. Un matériel de collage (silicone, colle PVC) peut être mis avant le montage.



## 5.2. BAJONETTE

Fixation avec des vis auto-perçantes à tête plate, de préférence dans le renfort intérieur ALU du volet.



## 5.3. FLEAU

Montage en losange (renfort) avec des vis auto-perçantes à tête plate. La gâche peut être repliée pour moins/plus de tenu. Si meneau il se peut qu'il faut mettre une épaisseur entre volet et fléau.

