

MONTAGE HANDLEIDING FUNCTIONELE LUIKEN MET NIEUWE MUURHAKEN

ZIE OOK DE MONTAGEVIDEO OP YOUTUBE <https://www.youtube.com/watch?v=5XRu-zYL6Mo>

1. De lenen worden in de fabriek voorgemonteerd met inox rivetten.

Luiken in de raamopening plaatsen, uitlijnen en spieën



2. De koppelstukken inschuiven



3. De hengen links en rechts inschuiven, afstellen op de hoogte van de muurhaken en licht blokkeren met stelbout




4. MONTAGE VAN DE MUURBEVESTIGINGEN

Schuif de as in de muurplaat



Bevestig de muurplaat met een stukje tape aan de heng zodat deze niet valt. Plaats de luiken in de nis, spie ze vast en lijn ze uit. Los de stelbout van het koppelstuk lichtjes en verschuif het geheel "heng-muurplaat" tot de aslijn van het scharnier in het midden van de spleet "muur-luik" valt. Op deze manier zal, in open positie, de rand van het luik in lijn zijn met de rand van de nis. De muurplaat toont U nu waar de gaten geboord moeten worden. Zorg er voor dat de assen van de muurplaten boven en onder, uitgelijnd zijn (laser, waterpas, schietlood). Na het vastboren met de inox muurplaatsschroeven kan U in breedte en hoogte nastellen.

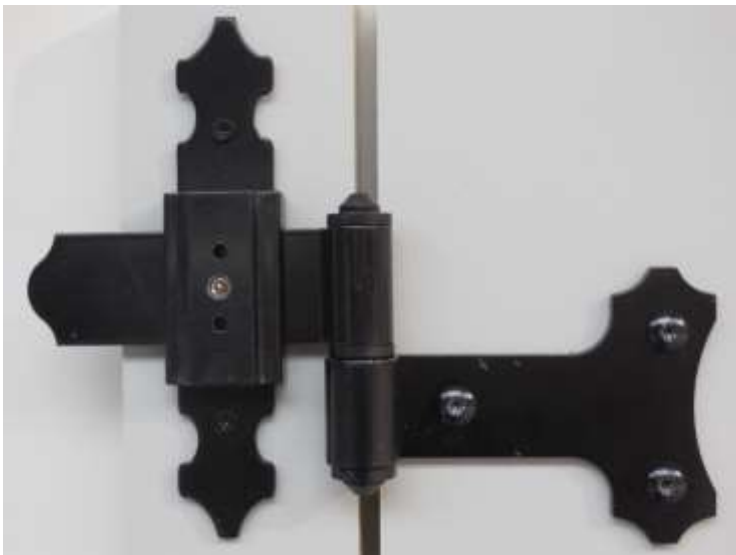

Als de luiken uitgelijnd zijn in open en gesloten positie, kan U deze borgen.

Boor eerst een gat 4 mm en 3 cm diep in één van de openingen van het koppelstuk. Schroef er een zelftapper met ronde kop in.



5. ACCESSOIRES

5.1. MAKELAAR

Na uitlijnen en borgen de makelaar bevestigen met de zwarte houtschroeven. U kan vooraf een weinig kleefmiddel aanbrenge (silicone,PVC-lijm)



5.2. BAJONET

Bevestigen met de zwarte zelftappers, bij voorkeur in de middenkamer met de ALU versterking



5.3. OPLEGSLOT

Montage in ruitvorm (binnenversterking) met de zelftappende schroeven. Het beugeltje kan verbogen worden (rubberhamer) om meer of minder spanning te geven. Indien makelaar + oplegslot mogelijks een vlotje tussen slot en luik aanbrengen.

